



iPaint

מערכת חדשנית ומהפכנית לנירלוט מהיר ונקי

הנחיות הרכבה והפעלה

6. שבור את לשונית האבטחה בברז והעבר למצב OPEN (מתקבלת חלונית צהובה).



7. וודא שהווסת בידית הרולר פתוח (אנכי לרולר) על מנת לאפשר זרימת צבע. שים לב! במהלך הצביעה ניתן להשתמש בווסת לצורך ויסות כמות הצבע בהתאם לצורך.



8. הנח את שקית הצבע "בעמידה". הפעל את המשאבה ע"י לחיצה על המפסק הצהוב (אור כחול ידלק והשקית תתחיל להתנפח). יש להמתין כ-3 דקות עד ליצירת לחץ האוויר הנדרש לתחילת צביעה. ברגע שיווצר לחץ האוויר המתאים המשאבה תיכנס למצב השהייה (אור המשאבה יהפוך לירוק ורעש הניפוח יפסק). כעת ניתן לשים את המשאבה על הגב. המשאבה הינה אוטומטית ובעת ירידת לחץ האוויר בשקית תפעיל את עצמה מחדש, עד ליצירת לחץ האוויר הנדרש.



9. ניתן להתחיל לצבוע כאשר נראות נקודות צבע על גבי פרוות הרולר. יש לגלול את הרולר על גבי הקיר עד לקבלת מראה אחיד.



10. לצביעה בגובה מומלץ לחבר את המתאם לרולר. החזק את הרולר כך שהווסת סגור (מצב אופקי). הכנס את הרולר למתאם כשצינור הצבע נכנס במגרעת הייעודית של המתאם. סובב את המתאם ודחוף כלפי מעלה עד שהרולר יכנס למקומו. נעל את המתאם ע"י לחיצה על הסוגר הצהוב עד הישמע קליק. לפני הצביעה יש לפתוח את הווסת, כך שיהיה אנכי לרולר. להארכה נוספת, ניתן לחבר מקל הארכה נוסף.



1. וודא שברז יציאת הצבע סגור.



2. הכנס את השקית למנשא והשחל את הרצועות הצהובות לחורים בחלק העליון של שקית הצבע. סגור את הקליפס בחלק העליון של רצועות המנשא.



3. הסר את פקק הגומי מהברז. חבר באמצעות המחבר המהיר את צידו המסולסל של הצינור, כך שיהיה קרוב לברז שעל גבי השקית. יש ללחוץ את המחבר פנימה עד הישמע הקליק.



4. חבר את הרולר אל הצינור באמצעות המחבר המהיר ע"י לחיצתו פנימה עד הישמע הקליק.



5. הכנס סוללות למשאבה (על פי הסימונים), הסר את הפקק הצהוב הנמצא בחלק העליון של השקית (אין חשש ליציאת צבע מפתח זה) והברג את המשאבה בעדינות עד עצירה. אין לחזק מעבר לכך את הברגת המשאבה.




המלצות המומחה

1. לנוחיותך, מצורפת מגשית להנחת הרולר בעת הפסקת עבודה. 2. ויסות זרימת הצבע - במהלך הצביעה ניתן להשתמש בווסת הנמצא על ידית הרולר לצורך ויסות כמות הצבע, בהתאם לצורך. מצב אנכי לרולר - זרימה מלאה, מצב אופקי לרולר - אין זרימה כיוון שהווסת סגור. 3. בסיום צביעה או בהפסקה יש לסגור את ברז הצבע ואת הווסת. 4. במידה והסוללות חלשות, אור המשאבה יהפוך לאדום.

ניקיון מערכת הצביעה

יש לשטוף את המערכת מיד בתום השימוש. את המערכת יש לנקות במים.

1. נתק את המזלף (ראש טוש) מצינור ברז האמבטיה.
2. חבר בהברג את מחבר השטיפה לצינור ברז האמבטיה (a).
3. ודא שברז הצבע (ע"ג השקית) סגור. נתק את צינור הצבע מברז השקית וחבר אותו למחבר השטיפה. כעת יש להזרים מים עד לקבלת מים נקיים.
4. לניקיון מירבי, פרק את הרולר לרכיביו ושטוף כל רכיב בנפרד: לחץ על הלשונית הצהובה והפרד במשיכה בין הפרוה לגוף הרולר (b, c). שלוף את אמבטיית הצבע מתוך הפרוה (d). כעת ניתן לשטוף כל רכיב בנפרד.

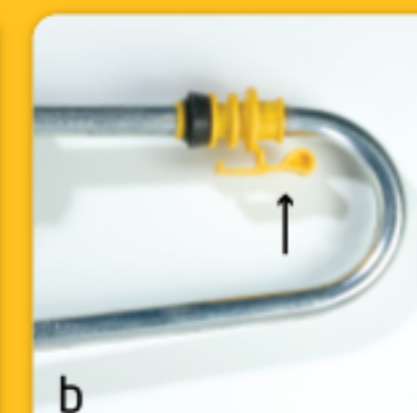

במידה ונותר צבע בשקית ניתן לאחסנו לשימוש חוזר בעתיד. חיי מדף ואחסנה 15 חודשים בשקית סגורה, במקום קריר ויבש. יש להעביר את לשונית הברז למצב CLOSE (מתקבלת חלונית שחורה), יש לנגב שארית צבע מפיית הברז לשימוש חוזר ולסגור עם פקק הגומי הצהוב. לאחר הייבוש ולפני אחסנה יש למרוח מעט וזלין שקוף על גומיית האטם היושבת בקצה הלשונית הצהובה.